MANUAL DE USUARIO

Sartén Eléctrico

K-SER120C

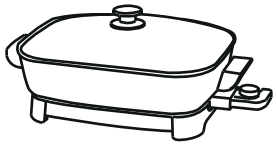

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la linea 01 8000 524 065

KALLEY

Con Kalley todo funciona mejor!

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA ,NO RETIRE LA CUBIERTA .NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO .CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO TECNICO .

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo PRODUCTO antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE: Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, hornos, estufas u otros aparatos que generen calor.
- No anule la seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una mas ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos puntas y una tercera redonda de conexión a tierra. La punta ancha y la redonda se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en los puntos por donde sale del aparato.
- Utilice solo accesorios suministrados o aprobados por el fabricante.
- Tenga cuidado al mover mesas o soportes junto con el aparato, para evitar caídas y daños, o lesiones.

- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos periodos de tiempo.
- Solicite todas las reparaciones a personal técnico calificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico se haya dañado, cuando se haya derramado liquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

PRECAUCIONES DE MANEJO

- Asegurese de que el voltaje en el toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de marcación del producto.
- No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la misma toma de corriente.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua ya que puede dañarse el control de temperatura.
- Para apagar completamente este aparato ,debe desconectar su enchufe de la toma de corriente .Por tanto ,el enchufe debe estar accesible en todo momento .
- Si detecta ruidos anormales ,olor a quemado o humo en el producto ,apague el interruptor de alimentacion inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de corriente .A continuacion ,pongase en contacto con el centro de servicio tecnico mas cercano para obtener asistencia tecnica .No utilice el producto .Utilizar el producto en este estado podria provocar un incendio o una descarga electrica.
- Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que el producto esta en condiciones de funcionamiento adecuadas.

- No utilice este producto a la intemperie.
- Para evitar peligros de choque eléctrico, no sumerja el cable conector o el aparato en líquidos.
- No use el aparato si el cable o el enchufe esta averiado. Acuda nuestro Centro de Servicio Autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

- Asegurese de que el aparato fue instalado en un lugar del que no pueda caerse facialmente por efectos de un golpe o sacudida accidental. Verifique que las mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el aparato. Ubique el aparato únicamente sobre una superficie nivelada.
- No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales esta el aparato, ni que jueguen con estos.
- Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.

PRECAUCIONES ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

- Este producto no debe ser utilizado por niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales y mentales estén reducidas o personas sin experiencia o sin conocimiento del funcionamiento del producto.
- Desconecte el electrodoméstico de la toma de corriente antes de limpiar.
- Nunca toque las partes calientes del aparato. Solo toque las partes plásticas diseñadas para manipular el sartén.
- Tenga cuidado de no quemarse con el vapor que sale a través del orificio de la tapa.
- Se requiere que use guantes para horno cuando remueva un líquido caliente o cuando remueva la comida cocida de el sartén eléctrico.
- Siempre enchufe primero la el Control de Temperatura al aparato, luego enchufe el cordón al tomacorriente de pared. Para desconectar, gire el Control de la Temperatura a APAGADO, luego remueva el enchufe del tomacorriente de pared.
- Algunas superficies de los tableros de cocina u otras superficies no están diseñadas para resistir el calor prolongado generado por ciertos aparatos. Tenga cuidado de no colocar el Sartén Eléctrico sobre superficies en las cuales el calor pueda causar daños.

INDICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE	**1**	Pasos preliminares	3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	**1**	Preparación de alimentos	3
Precauciones generales	1	**GUÍA DE COCINA**	**3**
Precauciones de manejo	1-2	**CUIDADO Y LIMPIEZA**	**4**
Seguridad para los niños	2	Limpieza	3
Precauciones especificas del producto	2	Almacenamiento y mantenimiento	3
INDICE	**2**	**ESPECIFICACIONES**	**4**
INTRODUCCIÓN	**2**	**MEDIO AMBIENTE**	**4**
Partes del Sartén	2	**NOTAS**	**4**
USO DEL SARTÉN	**3**		

INTRODUCCIÓN

1. Tapa
2. Ventilación de Vapor
3. Mangos de Agarre
4. Control de Temperatura

USO DEL SARTÉN ELÉCTRICO

Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía.

Pasos preliminares

- Retire el material de empaque.
- Retire y conserve toda literatura incluida con el producto.
- Antes de usar el electrodoméstico nuevo, lave el interior del sartén con agua y jabón tibia y seque.

NOTA

- NOTE: Antes de lavar el sartén, debe quitar el controlador.

- Frote una película de aceite de cocina o para ensalada sobre el recubrimiento cerámico dentro del sartén. Quite el exceso de aceite con un paño o toalla de papel.
- El Sartén Eléctrico Kalley está ahora listo para usarse y no es necesario acondicionarlo nuevamente.

Preparación de Alimentos

- Asegurese de que el control de temperatura esté apagado. Introduzcalo firmemente en su enchufe en la parte lateral del electrodoméstico. Enchufe en un tomacorriente de 120 Voltios de CA.
- Para fijar la temperatura deseada gire la perilla del control de temperatura. Se encenderá la luz indicadora. Fije la temperatura de su preferencia en el lado opuesto a la luz indicadora. Se apagará la luz cuando se ha alcanzado la temperatura deseada. Durante la cocción, la luz titilará intermitentemente para indicarle que se mantiene la temperatura. Este libro ofrece una guía para la elección de la temperatura.
- No se recomienda usar el Sartén sobre superficies sensibles a la temperatura.
- Para cocinar a fuego lento, coloque la perilla de control de la temperatura en 300°F/150°C o BAJO y espere que el líquido hierva. Coloque la perilla en este punto cada vez que la receta indique FUEGO LENTO.
- No use utensilios de metal en su Sartén Eléctrico, ya que pueden dañar el recubrimiento cerámico. Se recomienda usar espátulas de madera o plástico. Si usa utensilios de plástico, verifique que sean aptos para superficies calientes.
- Para remover el control de la temperatura, coloque su mano alrededor de este y halelo.

NOTA

- Una pequeña cantidad de humo y/u olor puede ocurrir al calentarse debido a la liberación de aceites usados en la fabricación. Esto es NORMAL.
- Algunos sonidos menores de extensión/contracción pueden ocurrir durante el calentamiento y enfriamiento. Esto es NORMAL.

GUÍA DE COCINA

TIPO DE ALIMENTO	TEMPERATURA	TIEMPO APROX.
TOCINO	350°F / 175°C	5 - 8 MIN
HUEVOS (FRITOS)	300°F / 150°C	3 - 5 MIN
HUEVOS (REVUELTOS)	325°F / 162°C	2 - 3 MIN
PANQUEQUES	375°F / 190°C	1 - 3 MIN
HAMBURGUESAS (½ pulgada de grosor)	375°F / 190°C	4 - 8 MIN (Poco cocida) 9- 12 MIN (Bien cocida)
JAMÓN (1/2 pulgada a 1/4 de pulgada en fetas)	325°F / 162°C	10 - 20 MIN
PAPAS (Fritas en cubos, desayuno) (Doradas y crocantes)	 325°F / 162°C 325°F / 162°C	 10 - 12 MIN 10 - 12 MIN
SALCHICHA	340°F / 170°C	12 - 15 MIN
PESCADO	375°F / 190°C	5 - 8 MIN
CHULETAS DE CERDO (Empanizadas) (Doradas)	 375°F / 190°C 225°F / 110°C	 10 - 15 MIN 30 - 40 MIN
BISTEC EN CUBOS O BISTEC DELGADOS	400°F / 205°C	2 - 4 MIN
HÍGADO	350°F / 175°C	5 - 10 MIN
TOSTADA FRANCESA	325°F / 162°C	4 - 6 MIN
POLLO CROCANTE (Use 4 cucharadas de aceite, no agregue agua)	 400°F / 205°C 300°F / 150°C	 10 - 15 MIN 12 - 18 MIN

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpieza

- Gire el control de la temperatura a la posición de APAGADO.
- Deje que la unidad se enfríe antes de remover el control de la temperatura.
- Permita que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Lave el sartén y la tapa con agua espumosa caliente. Puede sumergir totalmente el recipiente o utilizar el lavaplatos.
- La tapa también se puede lavar en el lavaplatos, siempre y cuando la coloque EN EL ESTANTE SUPERIOR SOLAMENTE.
- NO COLOQUE LA TAPA EN EL ESTANTE INFERIOR DEL LAVAPLATOS.
- Para quitar restos de comida que quedaron adheridos, use una esponja de nylon. NUNCA use polvos abrasivos o esponjas de metal, porque dañarán el recubrimiento cerámico.
- Luego de lavar, seque la sartén por completo, prestando atención al enchufe eléctrico y pernos.

Almacenamiento y Mantenimiento

- Deje enfriar el electrodoméstico antes de guardarlo.
- Guarde el Sartén Eléctrico en un lugar seco, por ejemplo sobre la mesa de cocinar o en un estante del armario.
- Enrolle el cable eléctrico en una bobina y sujételo con un gancho.
- Salvo por la limpieza recomendada, no se requiere ningún mantenimiento especial.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE: 120V ~ 60Hz
POTENCIA: 1500W
CAPACIDAD: 30 x 38 cm de superficie útil de cocción.

MEDIO AMBIENTE

- Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.
- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

NOTAS

KALLEY